


Рекомендации по установке зеркал с электроподогревом на автомобиль «Газель»»

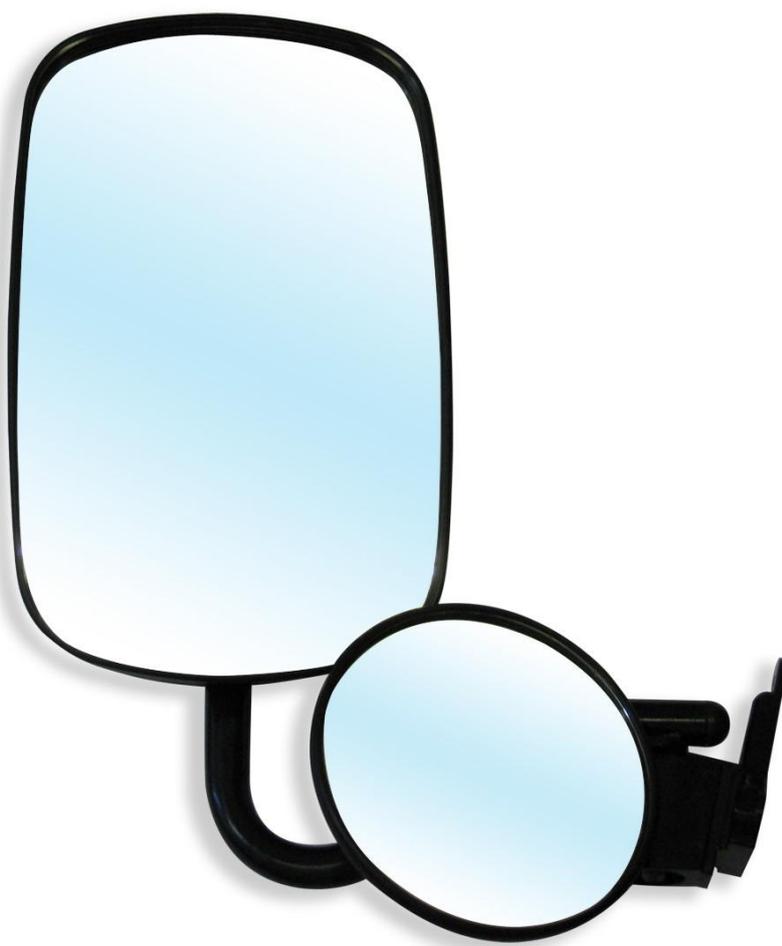

Оглавление

Установка.....	3
Регулировки узлов.....	8
Состав изделия и комплект поставки.....	9
Схема подключений.....	10
Контакты.....	11

Установка

1. Перед началом установки зеркал демонтируйте старые зеркала.
2. Вставить жгут зеркала в технологическое отверстие подштамповки двери. (Рисунок №1)

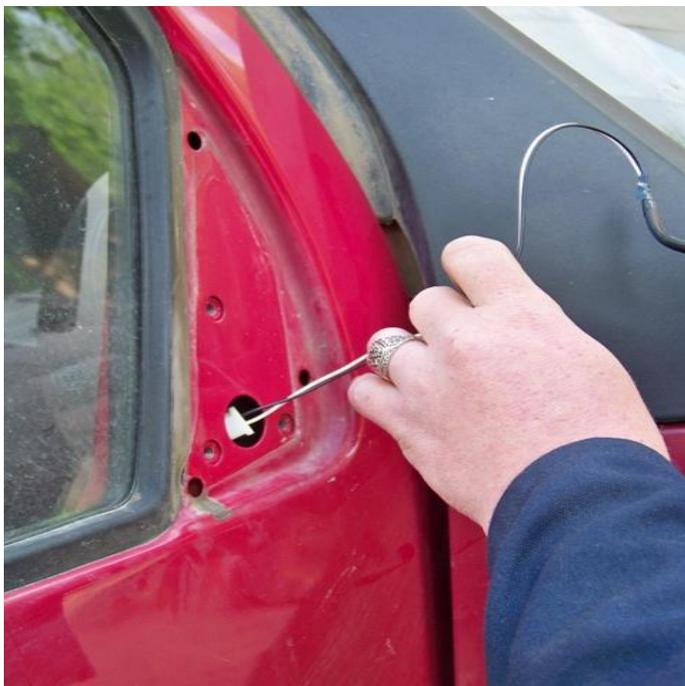


Рисунок №1

3. Закрепить зеркало штатными винтами, предварительно установив прокладку (входит в комплектацию) в три отверстия $\varnothing 9$ мм (3302-8201279 — левая, 3302-8201278 — правая).
4. Установить кожух опоры зеркала (входит в комплектацию). (3302-8201557 — левый, 3302-8201556 — правый).
5. Закрепить кожух опоры зеркала самонарезными винтами 5x16 DIN 7981 (входят в комплектацию).
6. Установить заглушки, использовавшиеся в демонтированном зеркале.

7. Снять внутреннюю обшивку двери и вытащить жгут зеркала. (Рисунок №2)



Рисунок №2

8. Взять проходной жгут и проложить через отверстие стойки кузова (кабины).
9. Провести проходной жгут через трубку гофрированную и ввести в дверь.
10. Зафиксировать трубку гофрированную в отверстиях двери и стойки кузова.
11. Продернуть проходной жгут, установить на штыревые контакты колодку (входит в комплектацию) и провести соединение с колодкой жгута зеркала.
12. Аналогичным образом провести установку зеркала и прокладку жгута с другой стороны.
13. Разложить основной жгут на пол салона автомобиля под панелью приборов.
14. Снять крышку предохранителей.

15. Провод черного цвета, основного жгута Закрепить на «массу» автомобиля. Рекомендуемое место присоединения под болт крепления реле зажигания. (Рисунок №3)



Рисунок №3

16. Коричневый провод (подсветка кнопки) подключить к свободной клемме предохранителей №12 или №13 нижнего блока. (Рисунок №4)

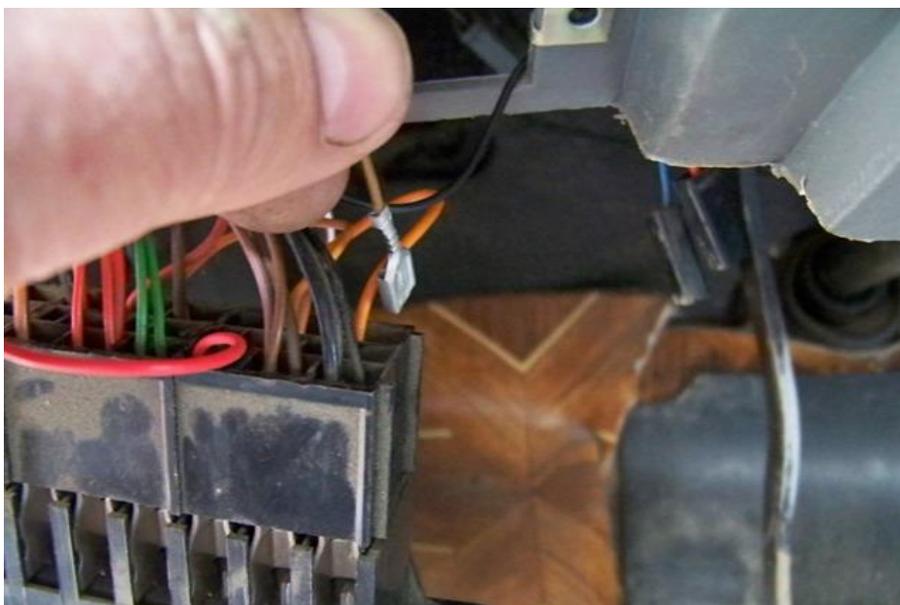


Рисунок №4

17. Красный провод подключить к предохранителю №4 верхнего блока.
(Рисунок №5)

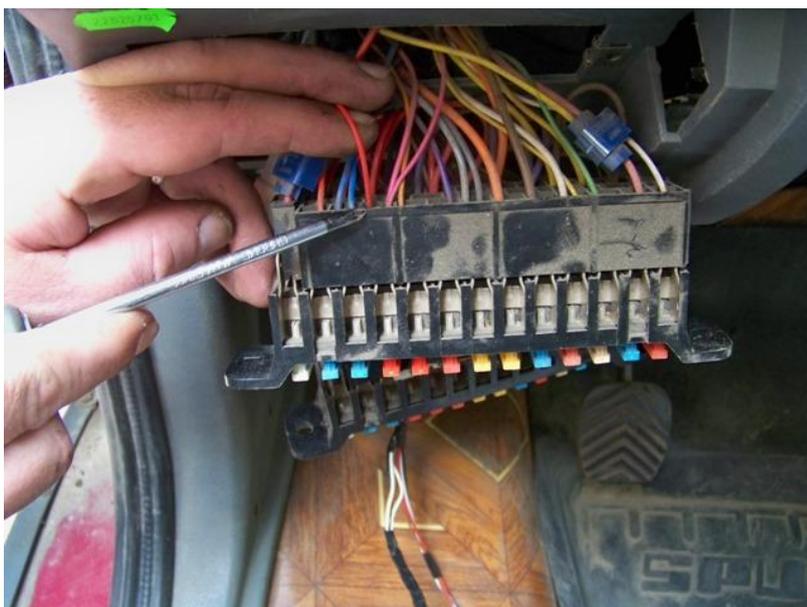


Рисунок №5

18. Соедините колодки основного и проходных жгутов.
19. Провести соединение колодки с кнопкой и проверить ее работоспособность. Проверить наличие нагрева рукой через 2–3 минуты после включения.
20. Демонтировать заглушку на панели приборов. (Рисунок №6)



Рисунок №6

21. Вывести колодку подключения кнопки основного жгута. (Рисунок №7)



Рисунок №7

22. Соединить колодку с кнопкой и вставить на панель приборов. (Рисунок №8,9)



Рисунок №8



Рисунок №9

21. Зафиксировать основной жгут при помощи электротехнических стяжек на имеющуюся проводку.

Регулировки узлов

1. Подтяжка храпового механизма, гайка S17. (Рисунок №10)



Рисунок №10

2. Доступ к шаровому шарниру и его подтяжка, отвертка PZ2. (Рисунок №11,12)



Рисунок №11

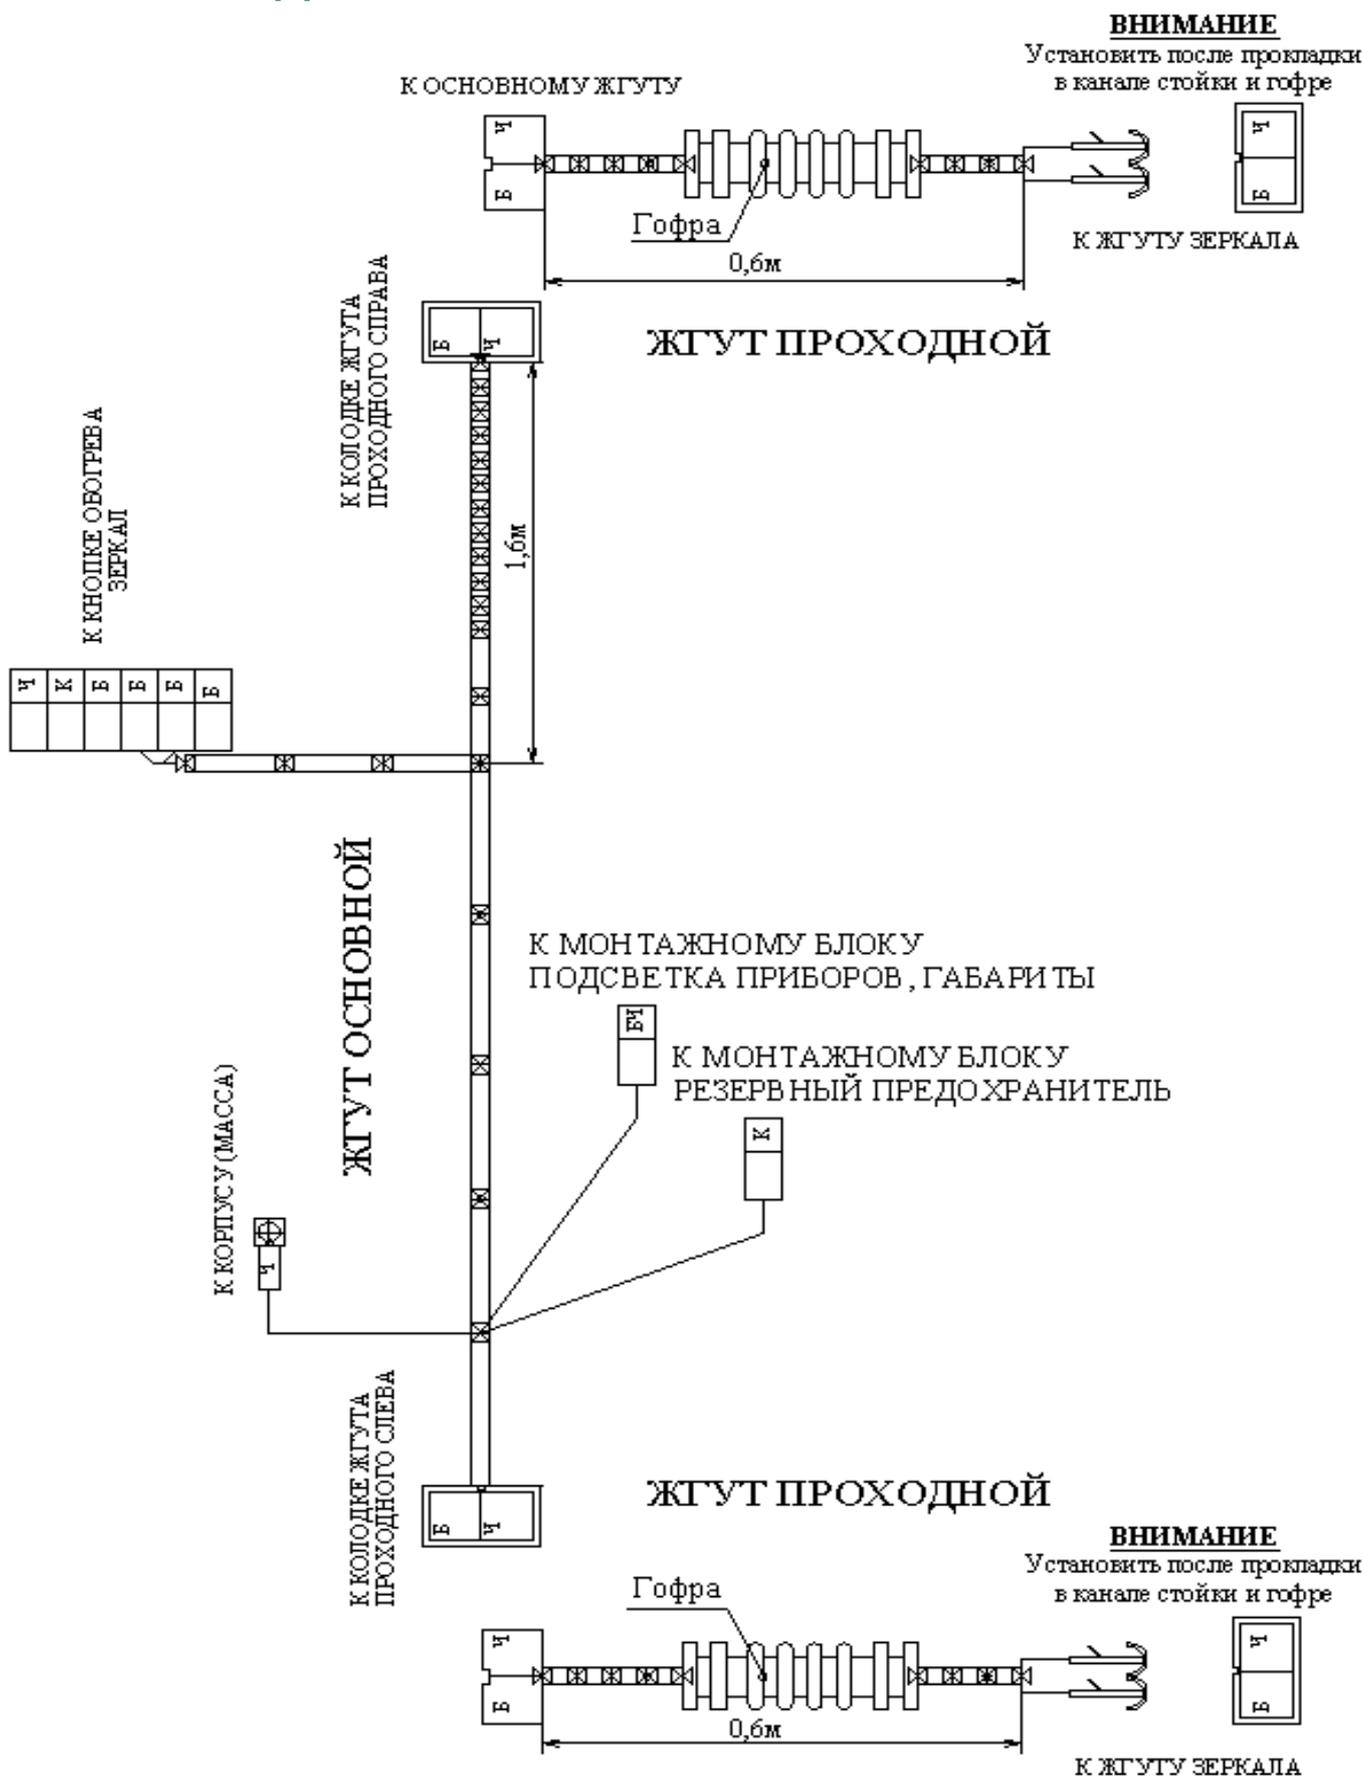


Рисунок №12

Состав изделия и комплект поставки

1. Комплект жгутов	
– жгут проходной	2 шт.
– жгут основной	1 шт.
2. Колодка двойная (к проходному жгуту)	2 шт.
3. Кожух опоры стойки 3302-8201556 правый	1 шт.
4. Кожух опоры стойки 3302-8201557 левый	1 шт.
5. Винт самонарезной 5x16	6 шт.
6. Стяжка электротехническая	10шт.
7. Кнопка 996.3710-07.15	1 шт.
8. Прокладка правая 3302-8201278	1 шт.
9. Прокладка левая 3302-8201279	1 шт.

Схема подключений



Контакты

ООО «Научно-производственное предприятие «Интех»

Адрес:

249032, Россия, Калужская область, город Обнинск,
Киевское шоссе, ВНИИСХРАЭ.

[Схема проезда](#)

Телефон и факс:

+7 48439 6-08-41, 7-40-57

Электронная почта:

mail@automirror.ru

Сайт:

www.automirror.ru