

Рекомендации по установке зеркал заднего вида наружных

С электроприводом, электроподогревом зеркального элемента

ИТ2.235.128/129

(2363-8201070/071)

(236300820107000/236300820107100)

для автомобилей: УАЗ 3160, УАЗ 3162,
УАЗ 3163("Patriot"), грузовик УАЗ 2360 "CARGO" (на базе УАЗ 3163), UAZ Pickup

1. Снять внутреннюю обшивку передних дверей.
2. Снять установленные зеркала, предварительно отсоединив колодку жгута зеркала от колодки жгута двери автомобиля.
3. Пропустить жгут устанавливаемого зеркала внутрь двери.
4. Соединить колодку жгута зеркала с колодкой жгута двери автомобиля.
5. Жгут в двери зафиксировать с помощью клипсы.
6. Установить зеркала, прикрутив три самонарезных винта 5x30.
7. После подключения и проверки работоспособности зеркал установить на место все снятые детали в обратной последовательности.

В случае отсутствия штатной проводки в автомобиле (жгута зеркала), подключение зеркал проводить проводами ПГВА, сечением 0,5 мм² для управления и 0,75 мм² для обогрева, предохранитель 7,5 А.

Подключение проводить в авторизованных центрах. Перед подключением отключить электропитание автомобиля.

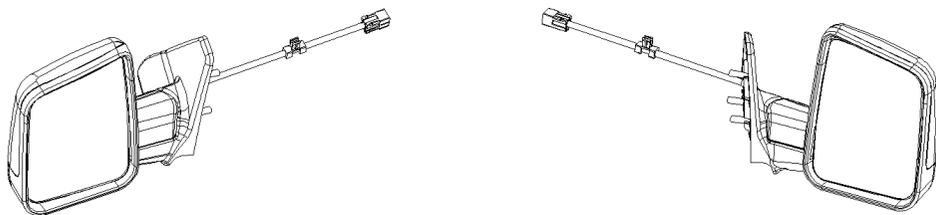


Рис.1

Цоколевка колодки подключения (вид со стороны жгута зеркала)

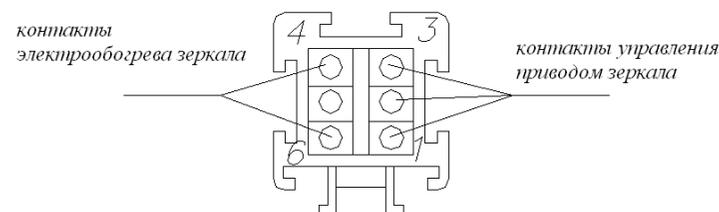


Рис.2

Правила эксплуатации:

Зеркала не требуют специального ухода. Не допускается использования острых предметов и агрессивных жидкостей при очистке зеркал. При загрязнении поверхности зеркального элемента протереть мягкой ветошью, допускается применение средств для очистки стеклянных и зеркальных изделий.

Правила хранения:

Зеркала хранятся в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях в течение 3 лет. В помещениях для хранения не должно быть химикатов, вызывающих разрушение защитного покрытия на зеркале.