Адрес и контакты производителя:

ООО «НПП «Интех»
249032, Калужская обл., г. Обнинск
Киевское ш., ВНИИСХРАЭ
Тел./факс: +7 48439 60841
+7 48439 20911
Сайт: www.automirror.ru
E-mail: mail@automirror.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие «Интех»

Инструкция
И 010

Зеркала заднего вида наружные
ИТ 2.235.158/159
(3163-8201070/071)
(316300820107000/316300820107100)

для автомобилей: УАЗ 3160, УАЗ 3162, УАЗ 3163("Patriot"), грузовик УАЗ 2360 "CARGO" (на базе УАЗ 3163), UAZ Pickup*

С электроприводом, электроподогревом зеркального элемента, повторителем сигнала поворота

**повторитель сигнала поворота подключается на модель УАЗ 3163 («Patriot»), которая выпускается с октября 2014 года, в комплектации предыдущих моделей требуется дополнительная установка ответного жгута автомобиля (см. Рис. 2).*

Сертификат

МТ 25

Достоинства зеркал:

1. Корпус зеркала изготавливается из ударопрочного и морозостойкого пластика.
2. Сферический зеркальный элемент имеет радиус кривизны и противоослепляющее покрытие «серый хром», что позволяет снизить появление мертвых зон и обеспечить защиту глаз водителя от ослепления светом фар и ярким солнцем.
3. Зеркала имеют высокоэффективную систему обогрева, удаляющую с поверхности зеркала влагу, наледь и снег.
4. Зеркала имеют повторитель сигнала поворота.
5. Зеркала можно надежно фиксировать в сложенном положении, что удобно при парковке и в узких местах.
6. Задняя крышка окрашена в цвет авто, согласно паспорта автомобиля. Крышка не съемная.

Основные параметры:

Габаритные размеры зеркала, мм	**правое: 355x192x181** **левое: 387 x188x181**
Габаритные размеры зеркального элемента, мм	**162x184**
Масса комплекта (брутто), кг	**2,9**
Коэффициент отражения:	**не менее 0,6**
Диапазон рабочих температур, ° С	**от -45 до +50**
Время оттаивания наледи при -20° С, мин	**5**
Рабочее напряжение, В	**10—17**
Ток потребления , не более А	**в режиме управления: 1** **в режиме обогрева: 2,5**

Комплектность:

Зеркало заднего вида наружное правое, шт	1
Зеркало заднего вида наружное левое, шт	1
Инструкция	1
Упаковка	1

Рекомендации по установке:

1. Снять внутреннюю обшивку передних дверей.
2. Снять установленные зеркала, предварительно отсоединив колодку жгута зеркала от колодки жгута двери автомобиля.
3. Пропустить жгут устанавливаемого зеркала внутрь двери.
4. Соединить колодку жгута зеркала с колодкой жгута двери автомобиля.
5. Жгут в двери зафиксировать с помощью клипсы.
6. Установить зеркала, прикрутив три самонарезных винта 5x30.
7. После подключения и проверки работоспособности зеркал установить на место все снятые делали в обратной последовательности.

В случае отсутствия штатной проводки в автомобиле (жгута зеркала), подключение зеркал проводить проводами ПГВА, сечением 0,5 мм^2 для управления и повторителя сигнала поворота, 0,75 мм^2 для обогрева, предохранитель 7,5 А.

Подключение проводить в авторизованных центрах. Перед подключением отключить электропитание автомобиля.

Зеркала заднего вида наружные
ИТ2.235.158/159
(3163-8201070/071)
(316300820107000/316300820107100)

Рис.1

Цоколевка колодки подключения
(вид со стороны жгута зеркала)

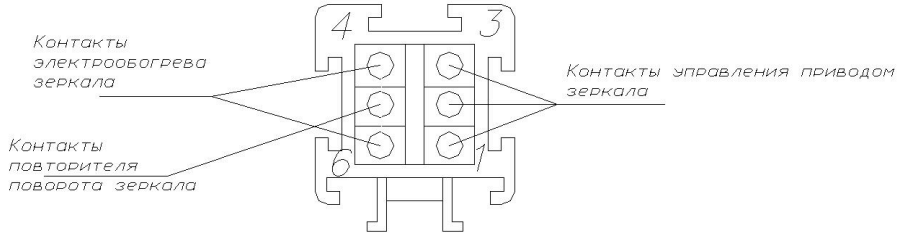

Рис.2

Правила эксплуатации:

Зеркала не требуют специального ухода. Не допускается использования острых предметов и агрессивных жидкостей при очистке зеркал. При загрязнении поверхности зеркального элемента протереть мягкой ветошью, допускается применение средств для очистки стеклянных и зеркальных изделий.

Правила хранения:

Зеркала хранятся в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях в течение 3 лет. В помещениях для хранения не должно быть химикатов, вызывающих разрушение защитного покрытия на зеркале.